


## Bedienungsanleitung Heki 1

Beim Öffnen des HEKI mit der Handkurbel nur soweit drehen bis der Widerstand spürbar ist - maximaler Öffnungswinkel 70°.

Beim Schließen des HEKI mit der Handkurbel noch ca. 2-3 Umdrehungen weiterkurbeln (nachdem das Glas bereits aufliegt) um das HEKI komplett zu verriegeln. Verriegelung überprüfen! (durch Anheben den Glases mit der Hand)  
Bedienen des Ausstellmechanismus nur im geschlossenen, verriegelten Zustand.  
Ausstellmechanismus immer mit zwei Händen bedienen. (Abbildung 1)


**Bild 1, Fig. 1,  
Figure 1, Figura 1,  
afbeelding 1, Fig 1**

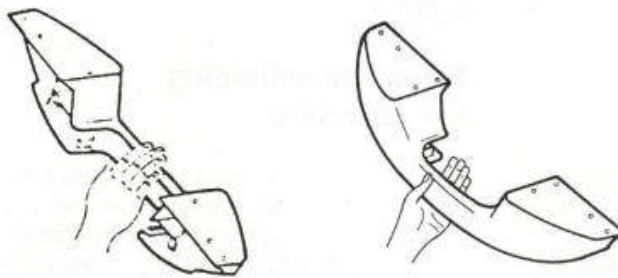


### Lüftungsstellungen (Ausstellmechanismus):

- Stellung diagonal nach vorn (Abbildung 2)
- Stellung diagonal nach hinten (Abbildung 3)
- Stellung parallel (Abbildung 4)


**Bild 2, Fig.2,  
Figure 2, Figura 2,  
afbeelding 2, Fig 2**



**Bild 3, Fig.3,  
Figure 3, Figura 3,  
afbeelding 3, Fig 3**



**Bild 4, Fig.4,  
Figure 4, Figura 4,  
afbeelding 4, Fig 4**



## Vor Fahrtentritt HEKI komplett schließen.

### Bedienen der Rollos:

Abschlußstäbe immer in der Mitte anfassen. Beim Schließen der Rollos (bzw. Verdunkeln) Abschlußstab des Verdunklungsrollos auf den Abschlußstab des Netzrollos (welches als Insektenschutz/Beschattungsrollo eingesetzt werden kann) schieben und einrasten (Abbildung 6). Beim Öffnen der Rollos Abschlußstäbe in Richtung des Verdunklungsrollos bis an den Rand schieben und Abschlußstäbe ausklinken (Abbildung 7). Den Abschlußstab des Fliegenschutzrollos nun von Hand zurückführen - nicht schnellen lassen. Bei starker Sonneneinstrahlung darf das Verdunklungsrollo nur 2/3 geschlossen werden und das Glas muß in eine Lüftungsstellung (Abbildung 2 bis 3) gebracht werden.

Bild 6, Fig.6,  
Figure 6, Figura 6,  
afbeelding 6, Fig 6

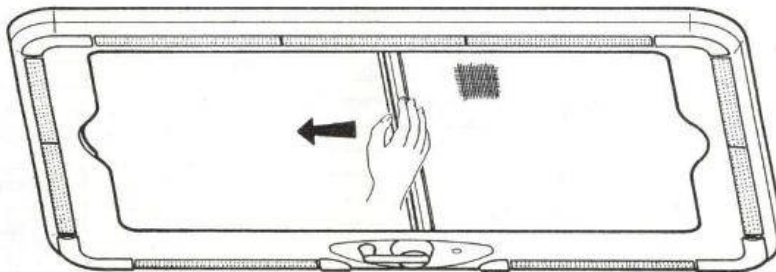


Bild 7, Fig. 7,  
Figure 7, Figura 7,  
afbeelding 7, Fig 7


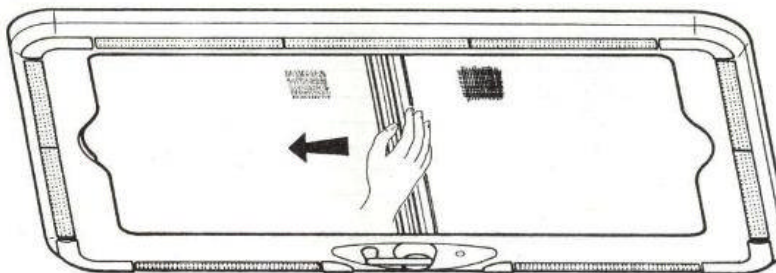


Bild 8, Fig.8,  
Figure 8, Figura 8,  
afbeelding 8, Fig 8

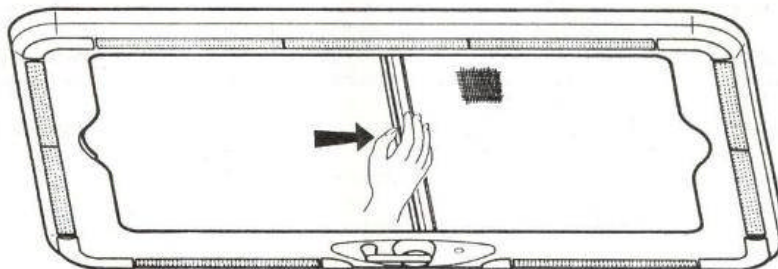

**Pflegehinweise:**

Acrylglas mit Seifenlauge und viel Wasser reinigen bzw. Seitz Spezialreiniger verwenden.

Gummidichtungen mit Talkum pflegen.

Rollos nur mit Wasser und milder Seifenlauge reinigen.

Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise erlischt die Garantie.

**Nicht auf des Acrylglas treten !**

**HEKI nicht während der Fahrt bedienen !**

**Fahrzeug bei geöffnetem HEKI nicht verlassen - HEKI schließen !**

**Bei auftretenden Fehlern oder Störungen Fachwerkstatt aufsuchen !**