

# Doppelstützrad




Auf unbefestigtem Untergrund kommt es häufig vor, dass sich das Standardstützrad in den Boden einräbt.

Das Manövrieren des Caravans wird erschwert, was zu einem erhöhten Energieeinsatz der Batterie und zu erhöhtem Verschleiss des Rangierantriebs führt.



REICH hat eine Lösung für dieses Problem. Jetzt können Sie ganz leicht Ihr herkömmliches Stützrad gegen ein doppeltes Stützrad mit Luftbereifung austauschen, um Ihren Caravan leicht und sicher auf jedem Untergrund manövrieren zu können.

## Gebrauchsanweisung

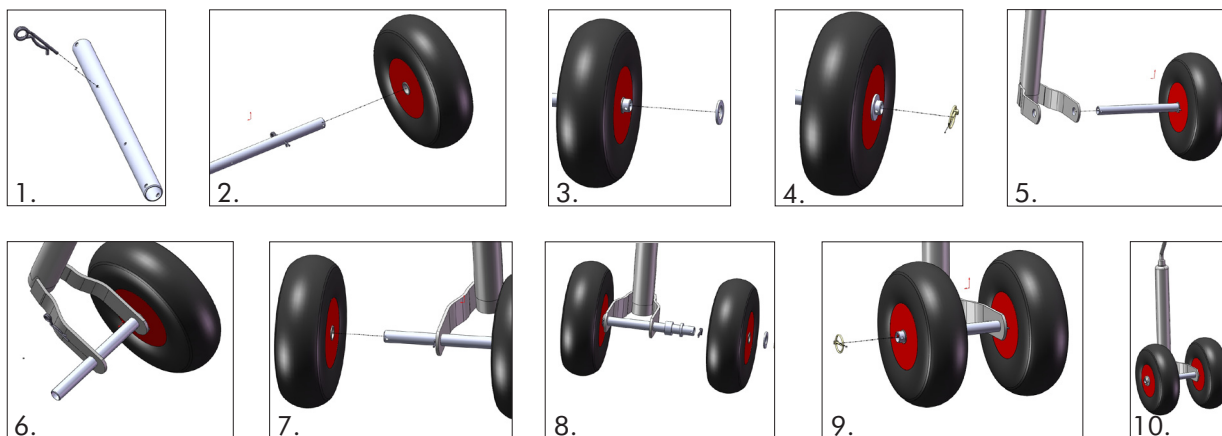

1. Federsplint auf der Achse montieren.
2. Rad auf der Achse mit Federsplint montieren (vor der Montage Luftdruck der Räder überprüfen)
3. Unterlegscheibe auf die Achse aufschieben
4. Rad mit Klappsplint auf der Achse befestigen
5. Das alte Stützrad entfernen und die Achse des Doppelstützrades auf die Ausdrehstütze aufschieben
6. Federsplint auf der Achse montieren
7. Rad auf die Achse aufschieben
8. Unterlegscheibe auf die Achse aufschieben (Je nach Ausführung der Ausdrehstütze und der Abstände der beiden Gabeln, müssen Adapterscheiben zwischen Gabel und Federstift beidseitig angebracht werden)
9. Mit Klappsplint fixieren
10. Doppelstützrad fertig montiert!



