

## MAXXFAN DELUXE – MONTÁŽ

<b>Obsah:</b>	- MAXXFAN Deluxe	- 16 nerezových šroubů 25 mm
	- vnitřní rám	- 4 nerezové šrouby 19 mm
	- vnější rám	- 4 nerezové šrouby 19 mm
	- dálkové ovládání a držák	- 4 spoje

### KROK 1 – VNĚJŠÍ MONTÁŽ:

Ventilátor MAXXFAN Deluxe je nutné instalovat do **střešního otvoru o velikosti 40 x 40 cm**. Ujistěte se, že má váš střešní otvor správnou velikost. **Minimální požadovaná tloušťka střechy je 29 mm**. Na zadní straně ventilátoru MAXXFAN musí zůstat volný prostor o velikosti 21 cm bez jakýchkoli překážek.

Pokud vyměňujete jiný, již namontovaný střešní ventilátor, odstraňte nejprve staré zařízení a případný těsnicí materiál kolem střešního otvoru, a až poté začnete s montáží ventilátoru MAXXFAN Deluxe.

Nasadte do střešního otvoru montážní objímku ventilátoru MAXXFAN. Nezapomeňte přitom, že montážní objímka musí být ve střešním otvoru vycentrována **pomocí kovových klipů směřujících ke stranám vozidla** (tyto klipy nesmí směřovat dopředu nebo dozadu). Tužkou si objímku obkreslete. Poté ji opět vyndejte.

### KROK 2:

V oblasti linie vyznačené tužkou naneste těsnicí a tmelící hmotu. Postupujte velmi důkladně, abyste nepřehlédli případné mezery, kterými by později mohla proniknout voda. Montážní objímku upevněte pomocí přiložených šroubů ke střeše. Na hlavice šroubů i kolem montážní objímky naneste další těsnicí hmotu.



NEŽ SE PUSTÍTE DO KROKU 3, VYPOJTE VEŠKERÉ 12V NAPÁJENÍ.

Nyní musíte ventilátor MAXXFAN kompletně otevřít. Otočte knoflíkem, aby se kryt úplně zvedl. UPOZORNĚNÍ: U modelů BEZ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ je nutné knoflík před otáčením nejprve odblokovat vytažením.


### KROK 3:

Použijte izolované elektrické spoje, které jsou součástí balení, a propojte jimi (+)- pól 12V napájení vozidla s oběma napájecími kabely ventilátoru MAXXFAN, které se nachází na straně řidiče. Černé kabely ventilátoru MAXXFAN, které jsou označeny symbolem (+)-, musí být propojeny s (+)- pólem 12V napájení vozidla.

### KROK 4:

Zkontrolujte, zda jsou 4 kovové upevňovací klipy správně a pevně připevněny k montážní objímce. Nasaďte otevřený ventilátor MAXXFAN na montážní objímku tak, **ABY ŽALUZIE PRO PŘÍVOD/ODVOD VZDUCHU SMĚŘOVALY K ZADNÍ ČÁSTI VOZIDLA.**

DÁVEJTE PŘITOM POZOR, ABY SE NAPÁJECÍ KABEL UVNITŘ VOZIDLA HLADCE POSUNOVAL A NEZASEKL SE NA HORNÍ HRANĚ MONTÁŽNÍ OBJÍMKY.

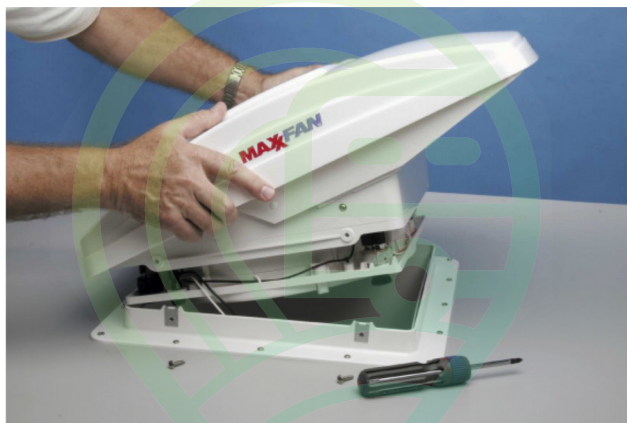

### KROK 5:

Ujistěte se, že je ventilátor MAXXFAN kompletně nasazený na montážní objímce a připevněte ho k objímce pomocí čtyřech přiložených nerezových šroubů.




Opět zapněte 12V napájení. Pípnutím vám ventilátor MAXXFAN oznámí, že byl správně připojen ke zdroji napájení. Dálkové ovládání dále automaticky zavře větrací kryt. Pokud ventilátor MAXXFAN při

připojení ke zdroji napájení nepípá, vraťte se zpět ke kroku 3. Zkontrolujte správné připojení na všech místech a také, zda je 12V zdroj napájení zapnutý a připravený k provozu. Pokud ventilátor MAXXFAN ani poté nebude fungovat, obraťte se prosím na svého prodejce.

## **KROK 6 – VNITŘNÍ MONTÁŽ:**

Změřte vzdálenost mezi povrchem střechy vozu a rohy řídicí desky ventilátoru MAXXFAN.

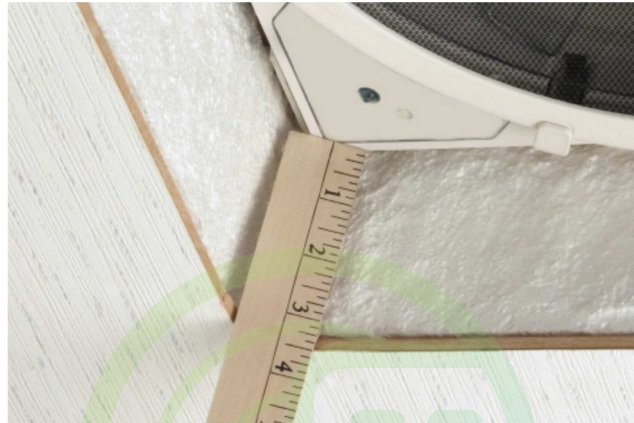

**POZOR: NEDOTÝKEJTE SE PŘI TOM TERMOSTATU ANI INFRAČERVENÉHO SENZORU ZNÁZORNĚNÉHO NA OBRÁZKU.**

**PŘIPOČÍTEJTE K NAMĚŘENÉ VZDÁLENOSTI 1 CM A OZNAČTE JI NA VŠECH ROZÍCH NA KAŽDÉ STRANĚ OZDOBNÉ LIŠTY.**



Poté propojte tyto značky na vnější straně ozdobné lišty čarou a ozdobnou lištu odpovídajícím způsobem přiřizněte.



### **KROK 7:**

Dokončete montáž, přesahující kabel vložte do vnitřní části střešního otvoru a nasadte ozdobnou lištu. Upevněte lištu pomocí čtyřech přiložených barevných šroubů s plochou hlavou.

