

Montážní návod: Plisovaná dvevní síť proti hmyzu (1750/1850/1935 × max. 650 mm)

Obsah

A	Kazeta s výsuvnou sestavou
B	Horní lišta
C	Spodní lišta
D	Uzavírací profil
E	Rohová spojka (2×)
F	Šroub 3,5 × 20 (4×)
G	Šroub modulární 5,5 × 16 (4×)
H	Šroub 3,0 × 20 (2×)

Volitelně

I	Práh (750 mm)
J	U-profil pro práh (750 mm)
K	Šroub 2,9 × 9,5 (2×)


Pomůcky:

Centimetr
Pila na kov
Šroubovák
Inbusový klíč M5
Pro volitelný práh
Vrtačka
Vrták na kov 3 mm


Kazeta se sítí proti hmyzu je již předmontovaná včetně výsuvné sestavy a uzavíracího profilu. Tyto díly jsou propojeny pomocí lanka a již předmontovány v distančních profilech. Dveře se sítí proti hmyzu jsou připraveny pro montáž kazety vlevo, avšak pro případ montáže kazety vpravo lze kazetu a uzavírací profil vysunout z distančních profilů a vyměnit.

1 Stanovení šířky dvevní sítě proti hmyzu

Standardní šířka dvevní sítě proti hmyzu je 650 mm. Šířku lze zkrátit odřezáním horní lišty, spodní lišty a distančního profilu. Změřte šířku dvevního otvoru včetně pryže (rozměr A na obrázku [1]). Minimální šířka B dvevní sítě proti hmyzu je pak $A + 25$ mm.

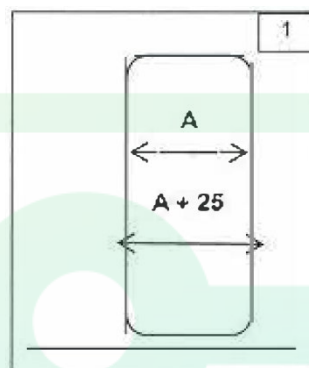


2 Zkrácení hliníkových profilů

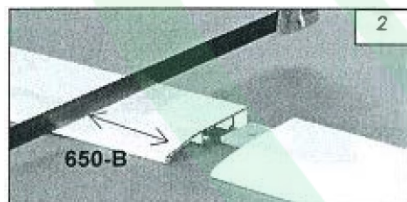


Vysuňte horní lištu z distančního profilu a zkraťte jeden ze 2 profilů na rozměr $650 - B$ mm.

Pozor: Neřežte pod úhlem!

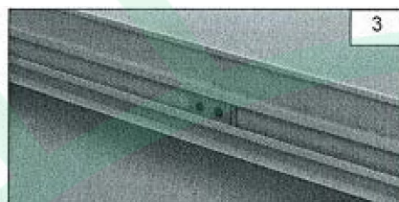


Složte 2 díly distančního profilu opět dohromady a utáhněte šrouby (M5).

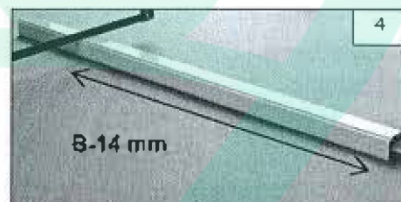


Poté zkraťte horní lištu na rozměr $650 - B$ mm.

Pozor: Délka horní lišty není rovna šířce B, nýbrž $B - 14$ mm z důvodu řezání pod úhlem.

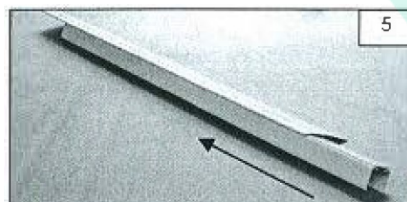

Zasuňte horní lištu zpět do distančního profilu.

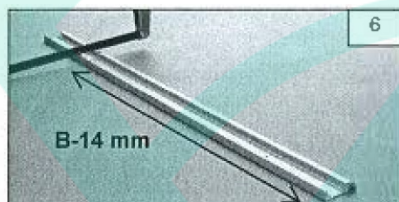


Zkraťte spodní lištu na rozměr $650 - B$ mm.

Pozor: Délka spodní lišty není rovna šířce B, nýbrž $B - 14$ mm stejně jako u horní lišty.



Plastová lišta má být rovněž zkrácena na rozměr $650 - B$ mm (jako horní a spodní lišta)

3 Montáž dveřní sítě proti hmyzu

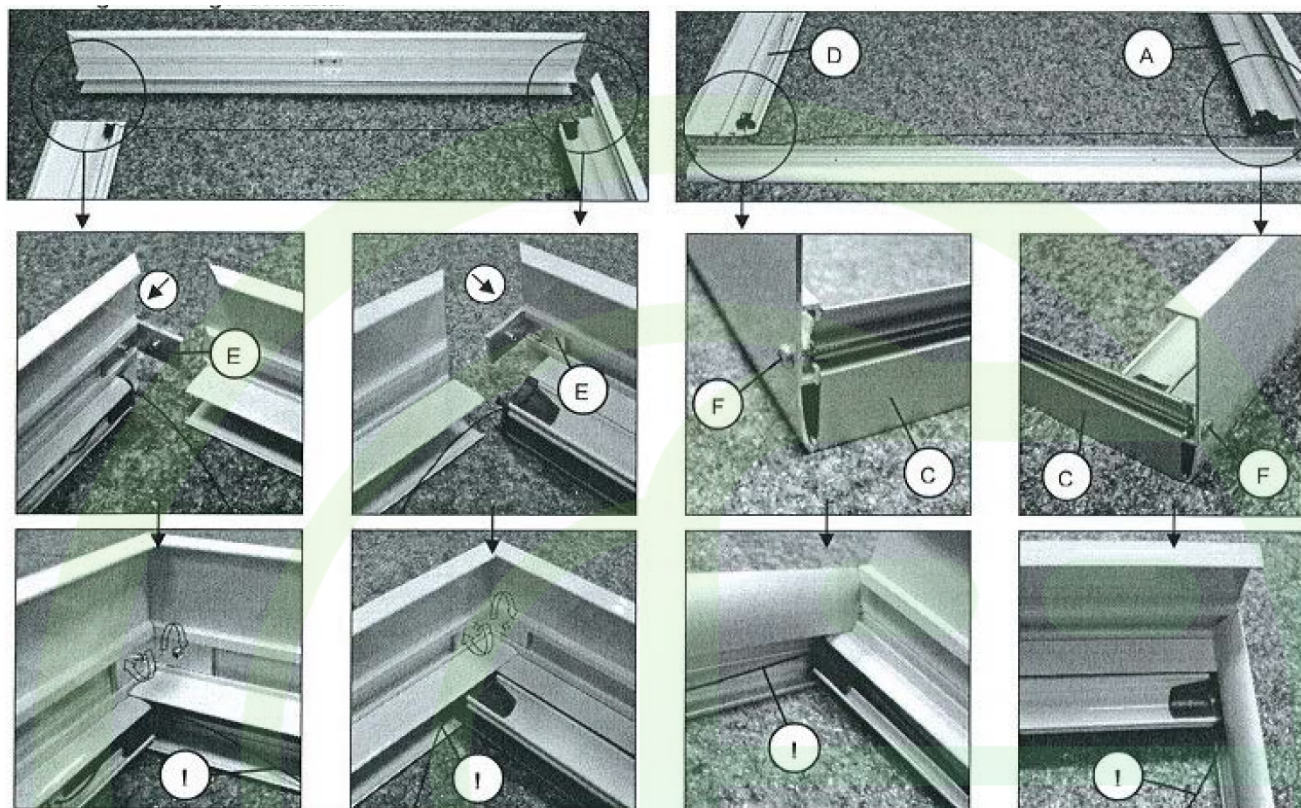


4 Napnutí lanka v uzavíracím profilu (D)

Při napínání lanka je důležité, aby výsuvná sestava a kazeta držely při sobě.

Posouvejte 2 špalíky v uzavíracím profilu (D) dolů a nahoru, až ucítíte v lanku napětí (v okamžiku, kdy ucítíte napětí, posuňte špalíky ještě o 1,5 až 2 cm dále a utáhněte je).

Pokud byla lanka napnuta příliš pevně, všimnete si, že dveře nelze snadno zavřít a otevřít. Lanka lze napnout i po upevnění dveří ke stěně, viz krok 5.

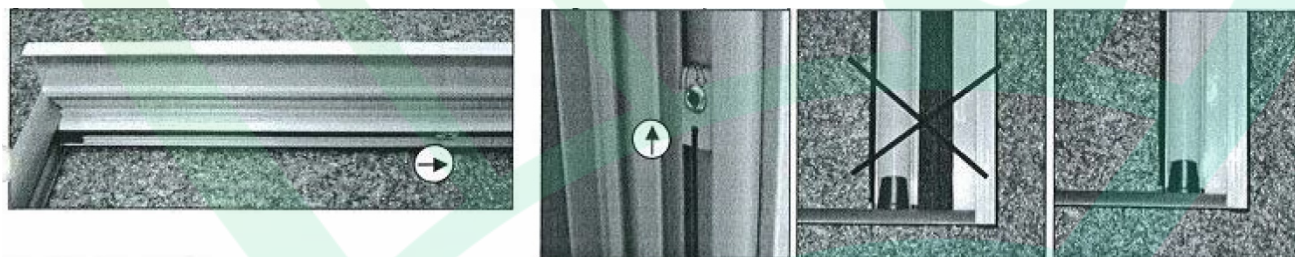

5 Montáž dveří

Uchopte celé dveře a nasadte je na práh Horrex na podlaze. Vyznačte 4x polohu modulárních šroubů (G), viz obrázek níže, sejměte dveře a zašroubujte 4 modulární šrouby do stěny na vyznačená místa. Poté zavěste dveřní síť proti hmyzu do modulárních šroubů.

Modulární šrouby

Bez prahu:

S prahem:



Posledním krokem je upevnění spodní lišty pomocí 2 šroubů H.

Nástěnný profil s uzavíracím profilem (D) lze upevnit vedle pomocí 2 modulárních šroubů (G) se 2 přidavnými šrouby (F) do předvrtaných otvorů na stěnu cestovního/obytného automobilu.