



# montážní návod a tipy na péči o váš dwt stan

Před stavbou

Stavba různých typů stanů

Plně nebo částečně stažené markýzy  
& střešní okna

Oddělené markýzy pro karavany,  
Obytné vozy, autobusy a stany se strmými stěnami

Arkýř pro markýzy karavanu (prodloužení stanu)

detaily vybavení

Péče

informace pro spotřebitele

Vážení zákazníci dwt,  
děkujeme za důvěru!

Tento leták vysvětluje krok za krokem, jak postavit stan, a poskytuje důležité tipy pro péči a udržování kvality.

Tak to chraň!

Kompetentní specialisté na výrobu a výstupní kontrolu a vybrané materiály, z nichž některé jsou speciálně vyráběny pro dwt, zaručují trvale vysokou kvalitu. Pokud se budete řídit našimi pokyny, budete se ze svého stanu dwt dlouho těšit.

Přejeme vám mnoho odpočinkových, vzrušujících a podnětných svátků s vaším novým stanem!

#### Důležitá poznámka!

Ujistěte se, že máte správnou velikost stanu  
objednali!

S markýzami a střešními okny pro karavany byste měli

Zkontrolujte obvodové a prolisové rozměry vašeho karavanu.

Přizpůsobte své míry velikostem v prospektu  
a porovnejte je s dodanou velikostí stanu.

Uchovejte doklad o koupi, záruce a

Servisní karta, plán zapojení a tento montážní návod  
nutně opatrně.

Tyto dokumenty identifikují váš stan a budou vám zaslány

Dotazy, objednávky náhradních dílů nebo požadavky na změnu  
potřeboval.

## Před stavbou

### Dobré plánování je polovina úspěchu!

Přečtěte si prosím pozorně montážní návod a zkontrolujte toto

příslušenství pro úplnost.

Dodávané příslušenství je založeno na běžných povětrnostních podmínkách

navržený. Při bouřkách, silném dešti, krupobití nebo sněžení

Užitečné přídatné tyče a další napínací materiál. Až na

pro některé podlahy potřebujete speciální upevnění

materiál jako např. B. Speciální kolíky, kolíky nebo šňůry.

Zeptejte se svého odborného prodejce, rád vám poradí!

## Funguje to se správným nástrojem!

- Šroubovák pro připevnění ok na zeď (doláky) jsem Karavana
- Těsnicí hmota pro vyvrtané otvory stěnových oček
- Gumová palička na zatloukání kolíků a kolíků
- Brusný papír pro odstranění otrpěů z potrubní lišty
- Kederový kartáč na čištění kederové kolejnice
- Žebřík/stolička (pro snazší stažení/roztažení střechy
- malý sortiment nářadí (kleště atd.)
- Svinovací metr nebo skládací metr.

## Testování je nad učením!

Než postavíte stan, nezapomeňte provést zkušební stavění

Podnikněte výlety a seznamte se s technologiemi a

obeznámení s příslušenstvím.

## Jak správně měřit:

Použijte 'pevnou' šňůru (nenatahujte!) a ujistěte se

že váš karavan stojí na rovném povrchu.

Pokud použijete zvýšenou vnitřní podlahu stanu a

karavan je v rovině s podlahou interiéru, změřte - jak

popsaná na druhé straně - od horního okraje vnitřního patra.

Je karavan níže než horní okraj vnitřku stanu

zem, vždy měřte od země.

## Váš stan zde stojí dobře!

Ideální je rovinný terén bez kamenů a ostrých předmětů.

Vyhnete se pryskyřičným nebo kvetoucím stromům - mohlo by dojít k poškození pláště stanu


vzít. Zarovnejte vchod do stanu na stranu chráněnou proti povětrnostním vlivům a

chráňte svůj stan na vlhkém terénu podstavcem (plachtou).

Znečištění.

## Plně stažené markýzy a střešní okna Určete orbitální rozměr

Změřte od bodu A přes potrubní pás karavanu do bodu B - to je hodnota oběhové opatření; A a B jsou kotevní body vaší markýzy.

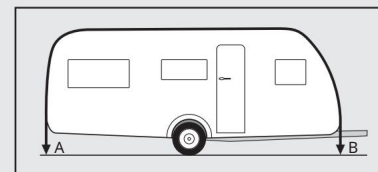



## Namontujte nástěnná oka (doláky) na karavan

Začněte v přední části vozidla a zatáhněte střechu stanu do potrubí až na začátek a střechy jsou ve stejné vzdálenosti od země (měřte přímo dolů).

Asi 10 cm nad vodorovnými žipy v bočních stěnách stanu jsou vlevo a vpravo body C a D pro připevnění ok na boční stěnu ke karavanu. SEM

Sejměte stříšku z kederové kolejnice a namontujte boční oka na stěnu.


Nyní určete polovinu vzdálenosti mezi C a D (=E). Nahoře, asi 2 cm pod kolejnicí karavanu, namontujte středové očko na stěně (F) vodorovně.

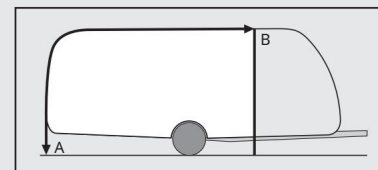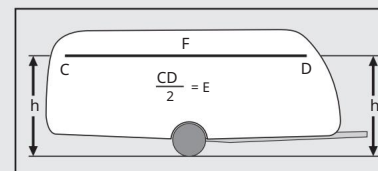

## Částečně stažené markýzy

### Určete odsazení

Změřte od bodu A přes potrubí karavanu k bodu na vozidle, kde chcete, aby stan končil (B). Zde boční stěna svisle končí.

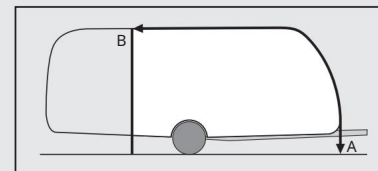


## Namontujte nástěnná oka (dolarky)

S markýzou zataženou uprostřed

Začněte v přední části vozidla zatažením střechy stanu do lišty potrubí. Postranně na střeše v úrovni otvoru zadní tyče namontujte očka na stěnu 2 cm níže potrubí karavanu (C a D).

Nyní střechu opět vyjměte, změřte vzdálenost mezi C a D a upevněte středové očko stěny přesně uprostřed, také 2 cm pod lištou potrubí (bod F).

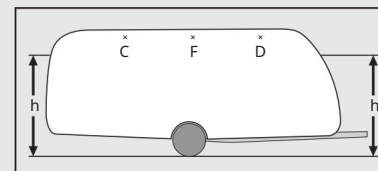

s markýzou zataženou vlevo nebo vpravo

Zatáhněte střechu stanu do potrubí a začněte s ní

- se staženou markýzou vlevo vzadu
- se staženou markýzou vpravo na přídí.

Upevňovací bod pro nástěnné oko na zastrčené straně stanu (C) je 10 cm nad bočním švem střechy.

Na střešní straně strany stanu, která není stažena, je v zadní části střechy stanu otvor na tyč. Tam




namontujete očko na stěnu pro stranu stanu, která není zasunutá (D).

Karavan, 2 cm pod lištou potrubí.

Změřte vzdálenost podle obrázku a . Namontujte očko střední stěny nad

poloviční velikosti, 2 cm pod lištou potrubí.

- se zataženými markýzami vlevo, zleva
- s markýzami zataženými vpravo, zprava.

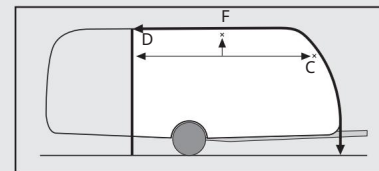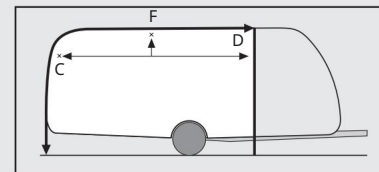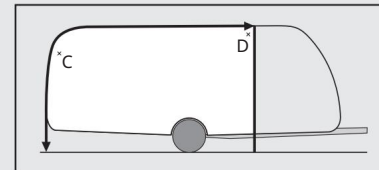

Náš tip:

Utěsněte vyvrtané otvory proti vlhkosti. Váš odborný prodejce vám rád poradí!

Zvláště praktickou alternativou nástěnných ok jsou klipsy Vario, které se jednoduše nacvaknou

na druhý střešní kýl a ušetří vám tak poměrně časově náročnou montáž. Klipové prvky Vario

jsou 100% stabilní a opakovaně použitelné.

Zeptejte se svého prodejce!

## Jak si postavit stan

(plně a částečně stažené markýzy a střešní okna pro karavany)

### Připravte vše

Zkontrolujte úplnost tyčí a umístěte všechny tyče před karavan, jak je znázorněno na plánu tyčí. Na tyče, patku namontujte šrouby nebo svorky potrubí vložíte díly do rohů. Hřebenové a štitové tyče můžete předem sestavit, udělejte to prosím nepřipojujte se k úhlu. Odhrotujte potrubní lištu karavanu, aby se střecha stanu při zatahování nepoškodila. V případě potřeby kederovou kolejnici na začátku mírně ohněte.

Rozložte střechu, boční stěny a části přední stěny stanu. Začněte na přídí, zatáhněte






Nyní vložte střechu do potrubní lišty karavanu. U vícedílných stanů se přední stěna a boční stěny zatahují později.

Zahákněte středovou hřebenovou tyč do očka na zdi na karavanu a vedte středovou konzolu spoje otvorem ve střeše. Připojte středovou konzolu a hřebenovou tyč a teleskopické tyče zkopírujte nožní část středového úhlu. Můžete tedy snadno pokračovat ve stavbě.

Opakujte s rohem a spojte jej s centrálním úhlem. Tak měl stan větší stabilitu.

Spojte druhý roh a připojte jej také ke středovému úhlu.

Nejprve zatáhněte přední stěnu, poté boční stěny. Později natáhneš střechu, aby se zipy nepřetahovaly.

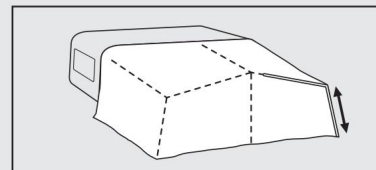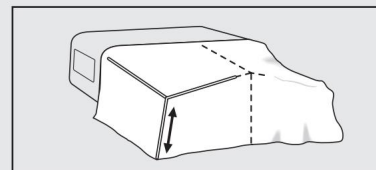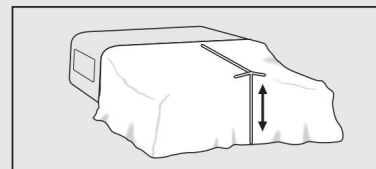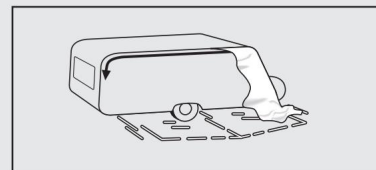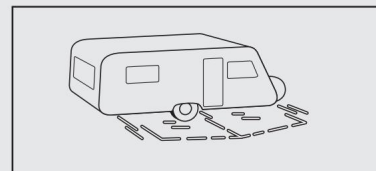

## Nyní natáhněte střechu stanu

Zavřete všechny zipy a upravte výšku bočních panelů a předního panelu tak že zipy vedou vodorovně i svisle - vyrovnají případné nerovnosti podlahy přes teleskopický závěs. Nyní mírně natáhněte hřebenové tyče, zde začínáte uprostřed. Poté vložte objímky vrchlíku.

Většina modelů stanů je vybavena perforovanými dutými švy ve vrchlíku. Zatlačte do nich napínací tyče vrchlíku (pokud jsou objednány). Pozor: Bod, ve kterém se nachází šroub, nesmí být veden přes lem!

Natáhněte objímky vrchlíku tak, aby štítový šev probíhal před štítovým sloupem - ne na sloupu!





Při napínání štítových sloupů se ujistěte, že středová konzola je vystředěna v průchodu sloupu. Pokud je pořadí správné, panel vrchlíku běží těsně a rovně.

Teprve nyní utáhněte hřebenové tyče.

Nyní namontujte další tyče (např. hřebenové, hurikánové nebo verandové tyče) a připevněte příslušnou ochranu proti oděru na svorky, abyste chránili kůži stanu před zraněním.  
ochrana!

Nakonec je zde zemní výztuha Všechny výztužné prvky, které nejsou pevně všity do země na zemnicích lištích. Vyrovnajte tyče tak, aby svislé švy ležely přesně na nohách tyče. Napněte rohy stanu a kotevní lana kolíky, konce zipů a všechny ostatní upevňovací body kolíčky. Nejprve napněte zadní rohy stanu (na karavanu).

Vytáhněte rohové tyče směrem ven a napněte přední stěnu a boční stěny. Nejprve upevněte přední rohy stanu k zemi, poté překřížte konce svislých zipů, aby se zipy uvolnily a zbývající kotvicí prvky připevněte k zemi.

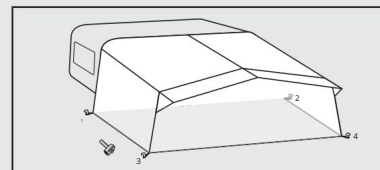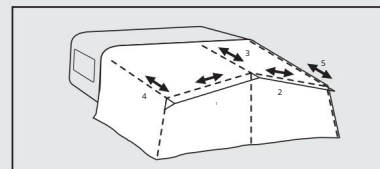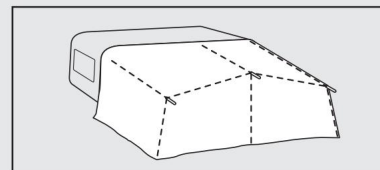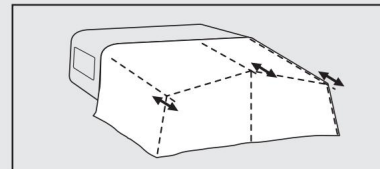

## Samostatně stojící markýzy pro karavany, obytné vozy, autobusy popř Steilwandzelte

Připravte vše

Zkontrolujte úplnost spojení pomocí přiloženého plánu. Namontujte

šrouby nebo trubkové svorky k tyčím.

Položte tyče a držáky na zem, jak je znázorněno na plánu sloupů, a složte střešní prstenec (držák, hřeben a štítové sloupy) dohromady. Zásuvky Canopy zatím nejsou zapojeny.

Nyní vložte horní části nožiček do spodních úhlových vývodů, abyste dokončili další montáž usnadnit. Spodní části chodidla se zasouvají dovnitř pouze tehdy, když je kůže stanu přes tyče lži. Šrouby musí vždy směřovat dolů nebo dovnitř.

Nyní přichází na řadu montáž

Pokud máte plášť stanu s odnímatelnými stěnami, nejprve odstraňte všechny díly.





Poté položte stanovou střechu přes tyče. Dávejte pozor na úhelníky a vyčnívající části tyče (čepy, šrouby), aby nedošlo k poškození pláště stanu a okna!

V případě stanů se strmými stěnami se sluneční stříška staví jako poslední.

U stanů s baldachýnem vložte objímky baldachýnu do otevřených úhlových vývodů a utáhněte  
Přístřešek rozložte tak, aby štítový šev probíhal před štítovým sloupem - nikoli na sloup!

Nyní zakreslete stěny a zavřete všechny zipy. Je spojení s teleskopickým  
vybaven odnímatelnými střešními tyčemi, nyní natáhněte střechu.

Nyní teleskopujte spodní části chodidla do horních. Pomocí tyče s teleskopickými nožními částmi ji  
nastavte do požadované výšky. U stanů se strmou stěnou se spodní částí nohou vkládají do horních.

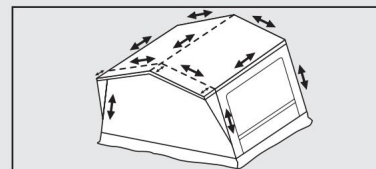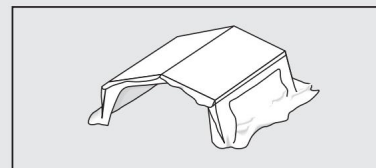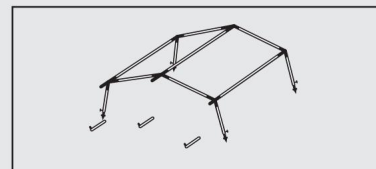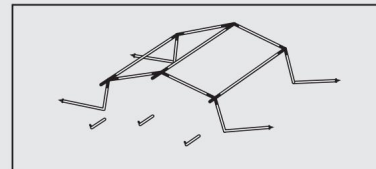



## Nakonec přichází na řadu ztužení podlahy

Všechny kotvicí prvky, které nejsou pevně všity, zavěste do háčků na zemním pásu. založit hole tak, aby svislé švy byly na nohavicích. Rohy stanu a zipy

Konce jsou zajištěny stanovými kolíky, ostatní upevňovací body kolíky.

Přidejte napětí ke stěnám vytažením rohových tyčí směrem ven a jejich upevněním nyní rohy na podlaze. Pak konce vertikálních zipů

křížově napnuté, aby se uvolnily zipy. Poté se zbývající kotvicí prvky připevní k podlaze.

U stanů se strmými stěnami nyní postavíte střešní okno a – v závislosti na rozsahu dodávky – zavěsíte uvnitř kabin.

## Náš tip:

Pravidelně kontrolujte ukotvení podlahy, protože natažení látky, teplotní výkyvy a další vlivy mohou způsobit uvolnění nebo uvolnění kotvení.

Napínací materiál pro zemnicí pásy není součástí dodávky; také někteří vyžadují

Podlahy speciální upevňovací materiál, jako jsou speciální kolíky, kolíky a lana.

Zeptejte se svého specializovaného prodejce.



## Arkýř pro markýzy karavanu (prodloužení stanu)

Připravte si vše pro výsuv Před usazením arkýře musí být markýza zcela napnuta! Otevřete markýzu

Polovina boční stěny, ke které je připevněno arkýřové okno - je to pro vás jednodušší.

Zkontrolujte úplnost rámu pomocí přiloženého plánu a umístěte všechny tyče na zem, jak je znázorněno na plánu rámu. Namontujte šrouby a objímky potrubí tyče, zasuňte nožní části do držáků a připojte je k tyčím pro šířku a hloubku střechy. Umístěte tyče složené (kvůli pohyblivým úhlům nestojí sám o sobě) vedle boční stěny, ke které je připevněn arkýř.

### Konstrukce arkýře s dvojitou kederovou kolejnicí



Spojte potrubí boční stěny markýzy a střechy arkýře pomocí dvojitých lišt.

Nasuňte dvojitě kederové kolejnice dodávané s rámem na vodorovné a dvě vertikální potrubí v boční stěně stanu. Vytáhněte potrubí arkýřového okna do dvojitě lemované lišty na stanu, počínaje střechou.

Následuje potrubí přední a zadní stěny, nyní je stan a arkýř pevně spojen.

Nyní umístěte teleskopické arkýřové tyče pod plášť stanu.

Při odepínání dbejte na to, aby záševky na rozích arkýřové střechy byly zarovnané s přírůbky rohové spojky. Nyní připevněte vázací pásky k tyčím.

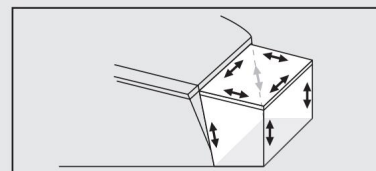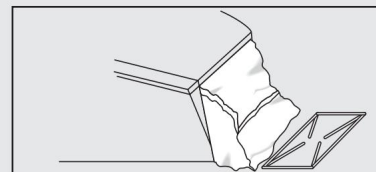

### Konstrukce arkýře se zipem

Vyjměte pravou boční stěnu markýzy, provlékněte do ní zip arkýře

Zip končí na markýze a zapíná se. Tímto způsobem jsou stan a arkýř pevně spojeny.

Vyrovnejte teleskopické arkýřové tyče pod pláštěm stanu a připevněte je k vnější hřebenové tyči hlavních tyčí markýzy.

Při odepínání se ujistěte, že šípky na rozích střechy zálivu odpovídají rohovým úhlům tyčí. Připevněte vázací pásy k tyčím.

Nakonec je zde podlahová výztuha. Nejprve namontujte

přídavné tyče. Pro ukotvení arkýře zavěste na zemní pás všechny kotvící prvky, které

nejsou všíté do háčků. Upevněte rohy stanu a konce zipu stanovými kolíky a ostatní upevňovací body kolíčky.

Vyrovnejte tyč tak, aby svislé švy byly na nohách tyče. Nejprve podepněte rohy na straně stanu, poté vytáhněte vnější tyčové nohy směrem ven a tím napněte přední, zadní a boční stěny. Nyní připevněte zbývající rohy k podlaze a napněte kotevní prvky na koncích zipů křížem, aby se zipy uvolnily. Poté připevněte zbývající kotvící prvky k podlaze.

### Náš tip:



Pravidelně kontrolujte vyztužení podlahy z důvodu napínání tkaniny a teplotních výkyvů

Účinky a jiné vlivy mohou způsobit uvolnění nebo uvolnění kotvení.

Napínací materiál pro zemní pásy není součástí dodávky; také někteří vyžadují

Podlahy speciální upevňovací materiál, jako jsou speciální kolíky, kolíky a lana.

Zeptejte se svého specializovaného prodejce.

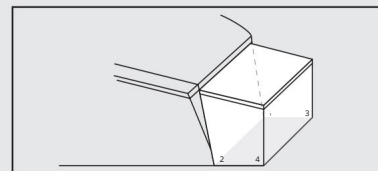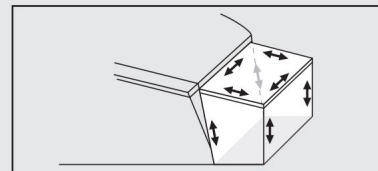

## Tipy pro řešení různých detailů vybavení (v závislosti na modelu stanu!)

### Závěsy ...

... upevněte záclonovými rolemi, které jdou do smyček  
záclonová páska k zavěšení na záclonové potrubí nad  
Okno. Záclonový šátek se připevňuje na všitou lemovku závěsu  
zvednutý.

### lemové stehy...

... jsou určeny pro přídatné tyče, které používáme pro větší stabilitu  
doporučit. Svislé duté švy uvnitř stanu jsou pro bouřku  
nebo hurikánové póly, horizontální v bočních stěnách a  
Přední stěna pro verandové tyče, které mají lemy ve vrchlíku  
Napínací tyče vrchlíku nahoru.

### Prvky ztužující bouři/zábradlí...

... jsou umístěny zvenku pod okny vpředu a po stranách  
stěny a omezit „bouchání“ stěn během silných bouří.  
Napněte tyto prvky/tyče nekonečnou šňůrou a  
napínáky stanu (ocelové háky s gumovou šňůrou) směrem dolů. Její  
Specializovaní prodejci vám rádi poradí.

### Boční přezky...

... jsou všité na levé a pravé zadní straně uvnitř střechy.  
Uvolněte zipy utažením popruhu a přezky  
připojit.

### okapové potrubí...

... jsou našity na vnější straně střechy. Nakreslete tam okap  
a, takže boční stěny jsou z velké části před tekoucí vodou  
chráněny.

### PVC lisované díly (ochrana proti oděru)...

... jsou všité do střechy nebo je lze nalézt v tašce s příslušenstvím. The  
Ochranný kryt se připevňuje ke svorkám tyče příslušenství a zabraňuje  
zabraňuje poškození kůže stanu způsobenému třením.

### trojúhelníková očka...

... jsou venku v bočních stěnách u tyčového průchodu rohu  
konzoly a slouží jako upevňovací body pro kotevní šňůry  
prádlo.



## Jemná péče vás udrží dlouho krásná!

Stan vždy zabalte do sucha! Pokud to není možné, položte jej, aby vyschl nejpozději po 12 hodinách.

Váš stan netoleruje drsné čisticí prostředky!

- Splývavý materiál potažený PVC a tkanina trailtex stačí omýt čistou vodou.

- Materiály bez povrchové úpravy - akryl nebo bavlna - kartáč suché s lehkým znečištěním, dobře se hodí i bezbarvá guma. Při silném znečištění použijte jeden

Ruční kartáč, vlažná voda a pH neutrální čisticí prostředek (např. tvarohové mýdlo). Louh opatrně opláchněte čistou vodou a v případě potřeby obnovte impregnační sprejem na impregnaci stanu.

Upozornění: Impregnovaný, vodoodpudivý povrch Nedotýkejte se látky (např. bavlny) zevnitř, když prší

V opačném případě se oblasti mohou stát propustnými pro vodu.

- Okenní fólie čistěte čistou vodou a měkkým hadříkem.

Prostředky obsahující alkohol mohou film ztvrdnout!

- Bavlněné závěsy můžete v případě potřeby vyprat jemným pracím prostředkem prát na 30°C.

- Zipy zůstávají volně pohyblivé, pokud jsou čas od času zipy těsnící sprej ze specializovaných prodejen.

Naše stany jsou zpravidla baleny do fóliového sáčku, který chrání plášť stanu a zejména potaženou střechu.

Uschovejte si proto tašku pro přebalení.

- Švy jsou šity speciálními šicími nitěmi potaženými bavlnou Vyrobeno z polyesterové nitě. Tyto extrémně odolné nitě jsou vodoodpudivá úprava: bavlna bobtná, když se namočí a uzavírá otvor švu, polyesterové jádro zaručuje roztržení síla. Pokud jsou jednotlivé švy přesto mokré, což se může stát,

Pomoci může utěšňovač švů (k dostání u specializovaných prodejců).

- Stanové tyče se nikdy nesmí balit mokré! Odstraňte hrubé Nečistoty očistěte neutrálním čisticím prostředkem a spoj uložte na suchém místě při konstantní teplotě – může docházet k větším výkyvům způsobit kondenzaci a rez.

## informace pro spotřebitele

Stany dwt jsou vysoce výkonné produkty. Určité materiálové charakteristiky, které by mohly být interpretovány jako vada, souvisejí s materiálem a vyskytují se i přesto, že jsou dobře navrženy technologie výroby a zpracování.

O této skutečnosti bychom Vás rádi informovali - níže uvedené vlastnosti nejsou důvodem k reklamaci...

■ Nepravidelnosti tkání jako např. B. Uzlíky nebo Verdi  
Nemusíte se bát, zhoršují to  
kvalita a využití stanu jakýmkoliv způsobem. To han  
Jde o výrobní tolerance, které nelze vyloučit.

■ Vlivy počasí a prostředí se mohou časem zvyšovat  
Barevné odchylky a změny.

■ Při kolísání vnějšího prostředí se tvoří kondenzace  
teplotu a nelze ji vyloučit.

■ Při výrobě nepotahovaných materiálů, např. B. Leacryl,  
mohou se objevit záhyby, které jsou zvláště patrné u světlých barev  
vypadat proti světlu temně. Také světlé pruhy („bělení“),  
při zpracování se lze jen stěží vyhnout.

■ Světelné skvrny jsou technicky nevyhnutelné nedokonalosti tkáně  
umírněnost - voděodolnost tím není ovlivněna  
postižený.

■ Zípy jsou oděvy, které jsou vystaveny neustálému namáhání.  
Otvírejte a zavírejte je co nejjemněji. Vyhněte se přetažení tím,  
že uděláte konečky  
vzpěru křížem krážem.

■ Kotevní doplňky, bouřkové popruhy, kotevní háky a oka jsou  
Noste předměty, z nichž některé jsou vystaveny velmi silným silám.

Důležitá poznámka: Pokud si toho všimnete až při montáži  
že jste si objednali špatnou velikost stanu, musíme vás kontaktovat  
Odpočet za zpracování vyhrazen. Tohle je závislé na našem vzrůstu  
stěna jiná.



## Reklamacе/vrácení

Pokud je skutečně důvod ke stížnosti a chcete jej

Pokud chcete zboží vrátit, kontaktujte svého prodejce –  
zpracování provede za vás.

Obdržel od nás váš prodejce doporučení ke koupi zboží?

Zašlete zpět opravu nebo změny, vše zabalte

Dbejte prosím na to, aby se části stanu při přepravě nepoškodily.

Naše stroje umí pouze čistit a sušit stany popř

Upravit části stanu. Vaši objednávku nelze zpracovat, pokud jsou díly špinavé  
být popraven.

Abychom mohli vaši objednávku zpracovat, nutně potřebujeme

Kontrolní lístek, který jste obdrželi při koupi stanu.

## Úpravy/opravy/objednávky náhradních dílů

Objednávku musí zpracovat váš specializovaný prodejce

- vyplněný kontrolní lístek
- doklad o koupi
- podrobný popis vašich přání – bez  
Vaši objednávku nemůžeme splnit –  
a dodatečně při objednání dalších tyčí
- kopii plánu propojení, na které prosím  
označte, které díly potřebujete.

Upozornění: Záruční nároky lze uplatnit pouze v

Propojení s dokladem o koupi a záručním listem v rámci

lze uplatnit zákonnou záruční dobu.